LAVAMAT 88810

Vaskemaskine

Brugsanvisning

Kære kunde,

Læs venligst denne brugervejledning grundigt igennem og gem den til senere brug.
Giv brugervejledningen videre til den nye ejer, hvis maskinen afhændes.

Der er brugt følgende symboler i teksten:

Anvisninger vedr. sikkerhed
Advarsel! Anvisninger, der gælder Deres egen sikkerhed.
Bemærk! Anvisninger, der skal forebygge skader på maskinen.

Anvisninger og praktiske tips

Miljøinformation

Indhold

Brugsanvisning 5

Sikkerhed 5

Bortskaffelse 6

Beskrivelse af maskinen 7
Betjeningspanel 7
Det viser displayet 7

Oversigt over programmer 8

Inden maskinen første gang tages i brug 10
Første gang der tændes for maskinen – indstilling af sprog 10
Indstilling af ur 10
Forrengøring af maskinen 11

Klargøring og sortering af vasketøj 11

Gennemføre et vaskeprogram 11
Åbne låge/ilægge vasketøj 11
Påfylde vaske-/plejemidler 12
Tænde for maskinen/vælge program 13
Ændre temperatur 13
Ændre omdrejningstal/vælge skyllestop 13
Indstille tilvalg 14
Forvask, Sensitiv, Plettet tøj, Natprogram 15
Indstille tider 16
Spar tid: Kort eller Ekstra kort 16
Senere start 17
Starte et program 18
Programmets forløb 18
Afbryde program/lægge tøj i efter start 19
Program slut/tage tøjet ud 19

Ekstra 20
Memory 1, 2, 3 20
Lydstyrke 21
Ekstra skylning 22
Sprog 22
Ur 23
Kontrast og lysstyrke 23

Børnesikring 24

Rengøring og vedligeholdelse 25

Hvad gør man, hvis... ... 26
Sådan klarer du selv småproblemer ... 26
Hvis vasketøjet ikke bliver vasket godt nok ... 28
Gennemføre nødtømning ... 29
Pumpe ... 30

Tekniske specifikationer ... 31

Forbrugsværdier ... 31

Opstillings- og tilslutningsanvisninger ... 32

Sikkerhedsanvisninger vedrørende installation ... 32

Opstille maskinen ... 33
Transportere maskinen ... 33
Fjerne transportsikring ... 33
Opstillingssted ... 34
Nivellere maskinen ... 35

Elektrisk tilslutning ... 36

Vandtilslutning ... 37
Vandtilløb ... 38
Afløb ... 39

Garantibetingelser ... 40

Kundeserviceadresser ... 42

Service ... 43

⚠ Sikkerhed

Inden maskinen første gang tages i brug

- Overhold **"Opstillings- og tilslutningsanvisninger"**
- Hvis maskinen leveres på tidspunkter, hvor temperaturen kommer under frysepunktet: Lad maskinen stå i 24 timer ved stuetemperatur, før den tages i brug.

Anvendelsesformål

- Vaskemaskinen er kun beregnet til vasketøj, der normalt forekommer i en husholdning.
- Det er ikke tilladt at ombygge eller ændre vaskemaskinen.
- Der må kun bruges vaske- og plejemidler, der er egnet til vaskemaskiner til husholdningsbrug.
- Vasketøjet må ikke indeholde brandfarlige opløsningsmidler. Eksplosionsfare!
- Vaskemaskinen må ikke bruges til kemisk rensning.
- Farve-/affarvningsmidler må kun bruges i vaskemaskinen, hvis producenten af de pågældende produkter udtrykkelig har angivet det på pakningen. Vi påtager os intet ansvar på eventuelle skader.

Børns sikkerhed

- Hold emballagedelene væk fra børn. Fare for kvælning!
- Børn er tit ikke klar over farerne ved elektriske apparater. Lad ikke børnene opholde sig ved vaskemaskinen uden opsyn.
- Pas på, at børn eller kæledyr ikke kan kravle ind i vaskemaskinen. Livsfare!

Generel sikkerhed

- Vaskemaskinen må kun repareres af fagfolk.
- Vaskemaskinen må aldrig tages i brug, hvis netkablet er beskadiget, eller hvis betjeningspanel, bordplade eller sokkel er så beskadiget, at der er direkte adgang til de indvendige dele.
- Inden rengøring, vedligeholdelse og service skal der slukkes for maskinen. Stikket skal også tages ud af kontakten, eller – hvis maskinen er fast tilsluttet – slukkes der for gruppeafbryderen med HFI-relæet- eller sikringen tages ud.

- Tag stikket ud af kontakten og luk for hanen, når maskinen ikke bruges i længere tid.
- Hold altid på selve stikket – og ikke i ledningen – når stikket tages ud af kontakten.
- Der må ikke bruges stikdåser/stikpropper og forlængerledninger. **Brandfare på grund af overophedning!**
- Skyl aldrig vaskemaskinen af med en vandstråle. Risiko for elektrisk stød!
- Ved vaskeprogrammer med høj temperatur bliver ruden i lågen meget varm. Berør den ikke!
- Lad vaskeluden køle af, inden der udføres en nødtømning af maskinen/nødåbning af lågen eller før pumpen renses.
- Små kæledyr kan gnave i ledninger og vandslanger. Fare for elektrisk stød og risiko for vandskade! Lad ikke små kæledyr komme i nærheden af vaskemaskinen.

Bortskaffelse

Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagemateriale på den kommunale genbrugsstation, og brug mærkningen til at finde den rigtige affaldscontainer.

Udtjent apparat

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

Advarsel! Når maskinen kasseres, trækkes stikket ud af kontakten. Kablet skæres af og kasseres sammen med stikket.
Ødelæg lågegrebet. Det forebygger, at børn bliver spærret inde i maskinen, så de kommer i livsfare.

Beskrivelse af maskinen

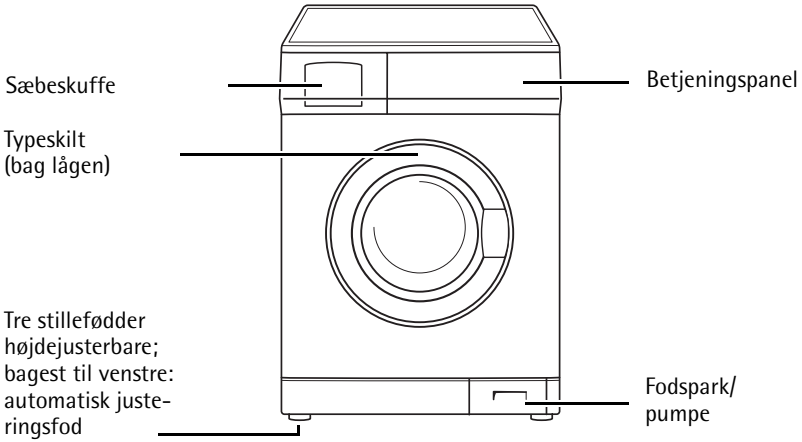

Betjeningspanel

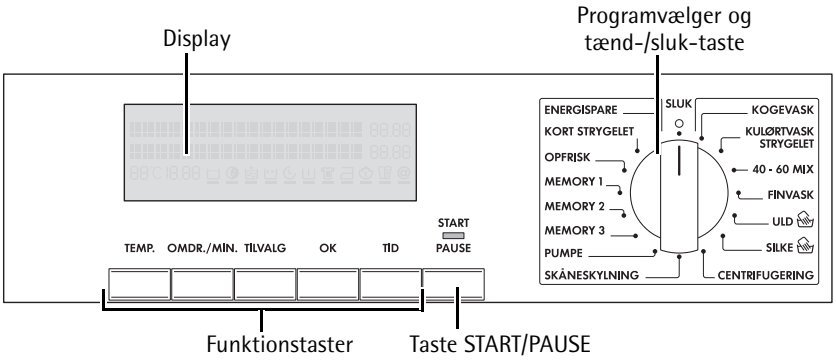

Det viser displayet

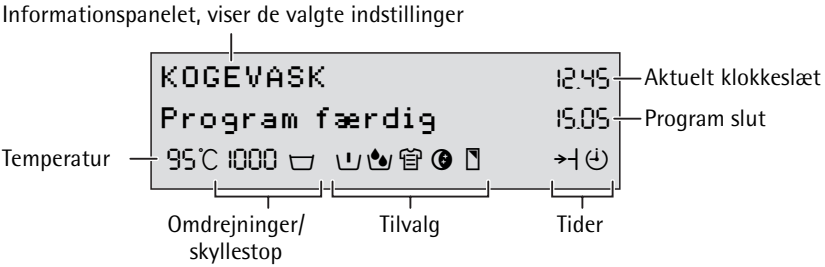

Oversigt over programmer

Program	maks. tøjmængde[1] (tør vægt)	Tilvalg				Tider			Omdrejninger				
		FORVASK	SENSITIV	PLETTER	NATPROGRAM	KORT	EKSTRA KORT	FORSINKET START	1800/1600/1400	1200	1000/800/600/400	0	SKYLLESTOP
ENERGISPARE[2]	5 kg	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
KOGEVASK	5 kg	•	•	•	•	•[3]	•[3]	•	•	•	•	•	•
KULØRTVASK/STRYGELET 60°, 50°, 40°, 30°, Koldt	5 kg eller 2,5 kg	•	•	•[4]	•	•[3]	•[3]	•	•	•	•	•	•
40-60 MIX	5 kg	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
FINVASK 40°, 30°, Koldt	2,5 kg	•		•[4]	•		•	•		•	•	•	•
ULD/ (HÅNDVASK) 40°, 30°, Koldt	2 kg							•		•	•	•	•
SILKE/ (HÅNDVASK)	1 kg							•		•	•	•	•
CENTRIFUGERING	5 kg								•	•	•		
SKÅNESKYLNING	2,5 kg							•		•	•	•	•
PUMPE													
OPFRISK	2,5 kg							•		•	•	•	•
KORT STRYGELET 60°, 50°, 40°, 30°, Koldt	1 kg	•		•[4]	•	•	•	•		•	•	•	•

1) Der kan være cirka 2,5 kg tørt vasketøj (bomuld) i en 10-liters spand
2) Programindstillinger for test ifølge eller tilnærmet til EN 60 456 og IEC 60 456 er beskrevet i kapitlet "Forbrugsværdier".
3) Til korte programmer er den anbefalede tøjmængde (fyldmængde) 2,5 kg; maskinen kan fyldes helt, dog med noget ringere vaskeresultat.
4) PLETTER kan kun indstilles fra 40°C, da pletmidler kun virker ved temperaturer derover.

Anvendelse/egenskaber	Plejesymboler[1)]
Energispareprogram ved 60 °C til let til normalt snavset koge-/kulørt vask af bomuld/hør.	
Program ved 95 °C til normalt til meget snavset kogevask af bomuld/hør.	
Standardprogram til koge-/kulørt vask af bomuld/hør, samt strygelette stoffer af blandings- eller syntetiske fibre. Programmet tilpasser sig automatisk efter de forskellige stoftyper og mængder vasketøj. Hvis der kun skal vaskes strygelet tøj, må der højst lægges 2,5 kg i maskinen.	
Program til koge-/kulørt vask, der er mærket med forskellige vasketemperaturer. Tøj, der ifølge mærkningen enten skal vaskes ved 40 °C eller 60 °C, kan vaskes sammen i dette program. Så udnytter man tromlens kapacitet bedre og sparer således strøm. Giver samme vaskeresultat som et almindeligt 60°-program.	
Skåneprogram til fine stoffer, f.eks. laminerede stoffer, mikrofibre, syntetiske fibre, gardiner. (Læg højst 15 til 20 m^2 gardiner i maskinen). Med SKYLLESTOP også egnet til stoffer med klimamembran, f.eks. fritidstøj.	
Særlig skånsomt program til uld eller uldblandinger, der både kan hånd- og maskinvaskes.	
Særlig skånsomt program ved 30 °C til silke, der både kan hånd- og maskinvaskes. Ekstra sarte dele skal vaskes særskilt.	
Udpumpning og centrifugering, f.eks. efter SKYLLESTOP/ NATPROGRAM, eller til særskilt centrifugering af håndvasket koge-/kulørt og strygelet tøj.	
Særskilt skånsom skylning (3 skylninger, tilsætning af flydende tekstilplejemiddel fra skuffen , skånecentrifugering).	
Udpumpning af vand efter SKYLLESTOP.	
Specialprogram ved 30 °C, ca. 20 minutter, til kort opfriskning af f.eks. nyt tøj eller sportstøj, der kun har været brugt én gang.	
Specialprogram til strygelette stoffer, der efter dette program kun behøver at stryges let eller slet ikke.	

1) Tallene i plejesymbolerne viser maksimumstemperaturen.

Inden maskinen første gang tages i brug

Første gang der tændes for maskinen – indstilling af sprog

Fra fabrikken er maskinen indstillet til at vise displaytekst på engelsk.

Vigtigt! Hvis menuen til indstilling af sprog ikke kommer frem, når der er blevet tændt for maskinen, har der været tændt for den en gang før. I så fald: Se under "Ekstra/Sprog".

Tænd for maskinen ved at sætte programvælgeren på et vilkårligt program, f.eks. KOGEVASK.

Displayet lyser og skal se ud som vist på illustrationen. Desuden viser displayet:
– "To confirm push OK key"
– "To change push OPTION key"

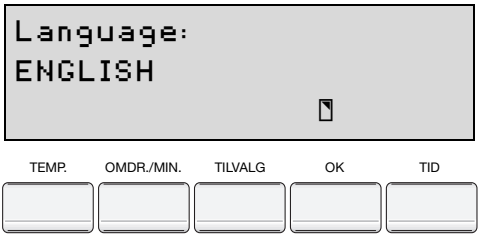

Hvis sproget ikke skal ændres:

Tryk på tasten OK.

Hvis sproget skal ændres:

1. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til det ønskede sprog vises i displayet, f.eks. DANSK.
2. Tryk på tasten OK.

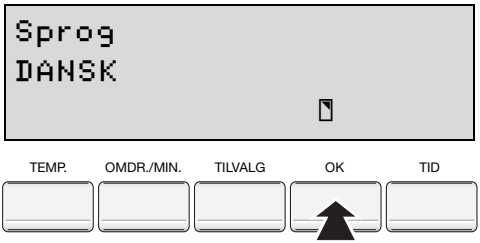

Indikatoren DANSK blinker flere gange, og derefter skal displayet se ud som f.eks. vist på denne illustration.

3. Maskinen slukkes ved at sætte programvælgeren på SLUK.

Indstilling af ur

Kontroller klokkeslættet i displayet og indstil det eventuelt, så ur og sluttid for program altid vises korrekt. Nærmere oplysninger findes under "Ekstra/Sprog".

Forrengøring af maskinen

Kør det første vaskeprogram uden tøj for at fjerne de belægninger fra fremstillingen, der eventuelt er tilbage i tromle og sæbeautomat. Program: KULØRTVASK/STRYGELET 60 °C, tilvalg KORTPROGRAM: EKSTRA KORT, tilsæt ca. 1/4 målebæger vaskepulver.

Klargøring og sortering af vasketøj

Klargøring af vasketøj

- Tøm lommerne. Fremmedlegemer (f.eks. mønter, clips, søm osv.) fjernes.
- Luk lynlåse og knap betræk for at forebygge skader under vasken.
- Gardinglidere og lignende tages af eller ombindes med et vaskenet/-pose.
- Sarte og små ting kan vaskes i et vaskenet eller et hovedpudebetræk, f.eks. gardiner, strømpebukser, sokker, lommetørklæder, bh'er.

Bemærk! Bh'er og andet vasketøj med bøjler eller stivere må kun vaskes i net. Bøjler kan gå løs, så de beskadiger maskinen.

Sortering af vasketøj

- Efter farve: Hvidt og kulørt vasketøj vaskes hver for sig. Tøj kan smitte af.
- Efter temperatur, tøjtype og plejesymbol.

Bemærk! Tøj der er mærket med ⊠ (= må ikke vaskes!) må ikke komme i vaskemaskinen.

Gennemføre et vaskeprogram

Åbne låge/ilægge vasketøj

1. Åbne låge: Træk i lågens håndtag.
2. Fold tøjet ud og læg det løst i maskinen. Bland stort og småt.
   Bemærk! Pas på, at der ikke kommer tøj i klemme mellem lågen og lågepakningen.
3. Tryk lågen fast til. Man skal kunne høre låsen klikke på plads.

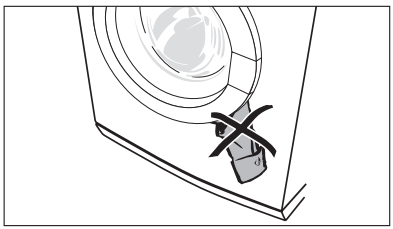

Påfylde vaske-/plejemidler

Bemærk! Der må kun bruges vaske- og plejemidler, der er egnet til vaskemaskiner til husholdningsbrug.

Vaske- og plejemidler skal doseres som angivet af producenten. Overhold angivelserne på pakken.

Doseringen afhænger af:
– tøjets tilsmudsningsgrad,
– tøjmængden,
– ledningsvandets hårdhedsgrad.

- Hvis producenten ikke angiver dosering for små mængder tøj: Ved halv tøjmængde bruges en tredjedel mindre, og ved min. tøjmængde bruges det halve af den anbefalede dosis for fuld tøjmængde.
- Fra hårdhedsområde 2 (=middel) bør der bruges blødgøringsmidler. I så fald kan man altid dosere vaskemidlet som for område 1 (=blødt). Hos det lokale vandværk kan du få oplyst vandets hårdhedsgrad.

1. Træk sæbeskuffen ud, til den ikke kan komme længere.

2. Påfyld vaske-/plejemidler.

3. Skub sæbeskuffen helt ind igen.

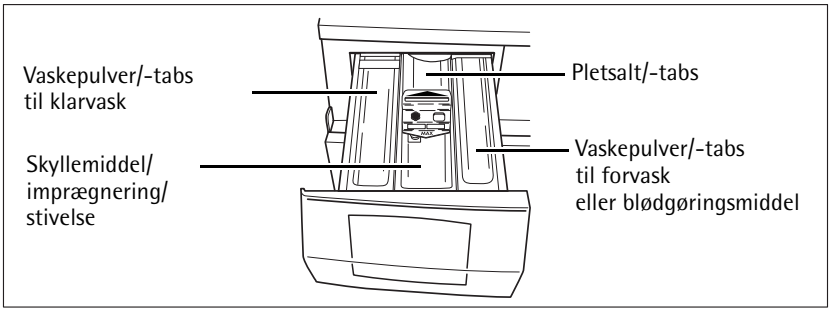

Vaskepulver/-tabs til klarvask

Hvis du bruger blødgøringsmiddel og skal bruge højre rum til forvaskemidlet, hældes blødgøringsmidlet ned til klarvaskemidlet i venstre rum.

Skyllemiddel, conditioner, stivelse

Fyld højst rummet til MAX-mærket. Tyktflydende koncentrater skal fortyndes inden de hældes i, som angivet af producenten. Stivelse i pulverform opløses.

Hvis du bruger flydende vaskemiddel:

Tilsæt vaskemidlet med det doseringsbæger, der fulgte med pakken.

Tænde for maskinen/vælge program

Vælg et program med programvælgeren, f.eks. KULØRTVASK/STRYGELET.

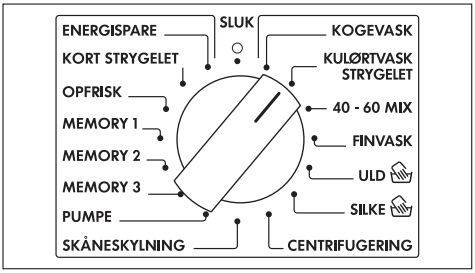

Når du vælger et program, tænder du samtidig for maskinen.

– Displayet lyser og viser det indstillede program, uret og det forventede tidspunkt for programmets afslutning.
– Alt efter programmet foreslår maskinen en temperatur og et omdrejningstal. Disse forslag kan ændres.
– Når programmet er slut, eller hvis maskinen ikke startes efter indstilling af program, slukkes displaybelysningen automatisk efter 10 minutter. Belysningen slås til igen ved at trykke på en vilkårlig taste eller dreje programvælgeren.

Ændre temperatur

Tryk en eller flere gange på tasten TEMP., til den ønskede temperatur bliver vist.

Ændre omdrejningstal/vælge skyllestop

Tryk en eller flere gange på tasten OMDR./MIN., til det ønskede omdrejningstal eller SKYLLESTOP bliver vist.

- Ved omdrejningstal "0" bliver det sidste hold skyllevand pumpet ud, når programmet er slut, men tøjet centrifugeres ikke.
- Ved SKYLLESTOP (skyllestop) bliver tøjet liggende i sidste hold skyllevand. Der udføres mellemcentrifugering, men ingen slutcentrifugering. Mellemcentrifugering afhænger af det valgte program og kan ikke ændres.

Indstille tilvalg

Tilvalg kan tilføjes til et allerede valgt vaskeprogram.
Tryk på tasten TILVALG. Displayet viser symbolerne for tilvalg.

FORVASK

Forvask ved ca. 30 °C inden klarvasken, der automatisk følger efter.

SENSITIV

Større skylleeffekt med et ekstra skylletrin, kombineret med færre tromlebevægelser (så tøjet skånes). Ideelt, når man har brug for at vaske tit, f.eks. på grund af overfølsom hud. Man kan også indstille maskinen til altid at tilføje et ekstra skylletrin (se under "Ekstra").

PLETTER

Til meget snavset eller plettet tøj. Pletfjerningsmiddel tilsættes på det tidspunkt i programmet, hvor det er mest effektivt.

NATPROGRAM

Tøjet bliver liggende i sidste hold skyllevand. Der udføres ingen slutcentrifugering og ingen mellemcentrifugering. Det gør, at programmet ikke støjer ret meget. Det gør programmet NAT-PROGRAM særlig velegnet, hvis du vil vaske om natten.

INDSTILLINGER

De specialfunktioner, der kan indstilles under "Ekstra", gemmes permanent i hukommelsen, f.eks. klokkeslæt, sprog osv. (se under "Ekstra"), til de ændres eller slås fra.

Displayet viser altid kun de tilvalg, der kan kombineres med det allerede valgte program.

Forvask, Sensitiv, Plettet tøj, Natprogram

1. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til det ønskede symbol blinker, f.eks. FORVASK. (For hvert tastetryk blinker det næste symbol – set fra venstre mod højre).

2. Tryk på tasten OK. Symbolet holder op med at blinke. Der vises en sort bjælke under symbolet. Ekstrafunktionen er indstillet. Indikatoren skifter til næste tilvalg.

Ekstrafunktionen slås fra ved at trykke en eller flere gange på tasten TILVALG, til symbolet for ekstrafunktionen blinker, og derefter trykke på tasten OK. Den sorte bjælke under symbolet forsvinder.

Hvis der skal vælges flere ekstrafunktioner: Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til det ønskede symbol blinker, og bekræft hvert valg med tasten OK.

3. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til den oprindelige indikator kommer frem. Displayet viser symbolet for den valgte ekstrafunktion.

Indstille tider

Afkortede programmer og senere start kan indstilles for et vaskeprogram, der allererede er valgt.

Tryk på tasten TID. Displayet viser symbolerne for KORTPROGRAM og FORSINKET START.

→| KORTPROGRAM: KORT eller EKSTRA KORT

Afkortet program til tøj, der ikke er særlig snavset.
- KORT: kan kun vælges ved programmerne KOGEVASK, KULØRTVASK/STRYGELET og KORT STRYGELET
- EKSTRA KORT: kan kun vælges ved programmerne KOGEVASK, KULØRTVASK/STRYGELET, KORT STRYGELET og FINVASK.

⏲ FORSINKET START

Bruges til at udskyde programmets start med 30 minutter og op til 20 timer.

Spar tid: Kort eller Ekstra kort

1. Tryk en eller flere gange på tasten TID, til symbolet →| KORTPROGRAM blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk på tasten TID. Der vises en sort bjælke under symbolet →| KORTPROGRAM, og displayet viser KORT eller EKSTRA KORT.

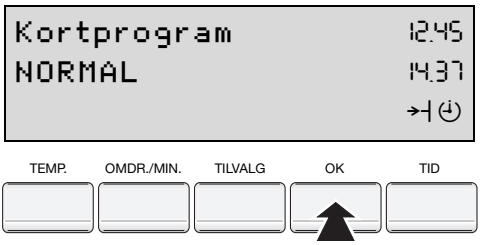

4. Man skifter fra KORT til EKSTRA KORT ved atter at trykke på tasten TID.

ℹ Med tasten TID kan man skifte mellem NORMAL, KORT og EKSTRA KORT.

5. Bekræft valget ved at trykke på tasten OK. Indikatoren skifter til symbolet ⏲ FORSINKET START, dvs. at FORSINKET START nu kan indstilles.
6. Tryk på tasten TID, hvis der ikke skal indstilles et starttidspunkt. Displayet viser symbolet →| KORTPROGRAM og sluttid for programmet.

Senere start

1. Tryk en eller flere gange på tasten TID, til symbolet ⏲ FORSINKET START blinker.
2. Tryk på tasten OK. Displayet viser "Start om 0 min"
3. Tryk en eller flere gange på tasten TID, til displayet viser den ønskede forsinkelse af starten, f.eks. "Start om 4h" (=4 timer). Der vises en sort bjælke under symbolet ⏲ FORSINKET START.

Hvis du trykker en gang til, når displayet viser 20 h, bliver senere start annulleret.

4. Tryk på tasten OK. Displayet viser symbolet ⏲ FORSINKET START og hvor længe det varer, før programmet er slut (inkl. den valgte forsinkelse).
5. Du slår senere start til ved at trykke på tasten START/PAUSE. Nu viser displayet f.eks. "Start om 4.00" (=4 timer). Indikatoren for resterende tid til programmets start tæller ned i trin à 30 minutter (f.eks. 4.00, 3.30, 3.00,... 0.30, 0).

Starte et program

1. Se efter, om der er åbnet for hanen.
2. Tryk på tasten START/PAUSE.

   Vaskeprogrammet startes, eller starter efter den indstillede forsinkelse.

Hvis displayet viser "Dør ikke lukket", når der er trykket på tasten START/PAUSE, er lågen ikke rigtigt lukket. Tryk lågen helt i og tryk igen på tasten START/PAUSE.

Programmets forløb

Displayet viser både det aktuelle programtrin og hvornår programmet er slut.

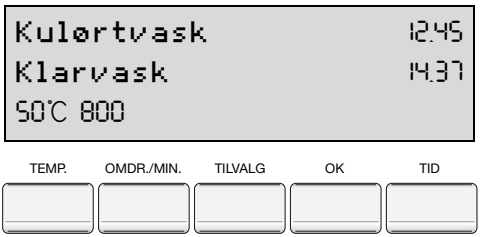

Under vasken kan tidspunktet for programmets afslutning ændre sig, fordi programmet tilpasser sig efter forskellige forhold undervejs (f.eks. tøjtype og –mængde, registrering af rystelser under centrifugering, ekstra skyl osv.).

Afbryde program/lægge tøj i efter start

Afbryde program

- Med tasten START/PAUSE kan man når som helst afbryde programmet og genstarte det ved at trykke på tasten igen.
- Programmet afbrydes før tid ved at dreje programvælgeren på SLUK. **Bemærk!** I så fald er der vand i maskinen!

Ilægge mere vasketøj

1. Tryk på tasten START/PAUSE.
   - Hvis displayet skiftevis viser "Dør låst" og "Pause", kan der ikke lægges mere tøj i, f.eks. ved for høj vandstand.
   - Hvis displayet skiftevis viser "Åben dør" og "Pause", kan der lægges mere tøj i maskinen:
2. Åbn lågen.
3. Læg tøjet i og luk lågen igen.
4. Tryk igen på tasten START/PAUSE. Programmet fortsætter.

Program slut/tage tøjet ud

Når programmet er slut, høres et langt signal 3 gange (ved indstillingen LYDSIGNAL NORMAL eller LAV), og displayet viser skiftevis "Program slut" og "Dør kan åbnes"

1. Åbn lågen og tag tøjet ud.
2. Sæt programvælgeren på SLUK.
3. Træk så sæbeskuffen lidt ud, så den kan tørre helt. Lad lågen stå på klem, så maskinen kan dampe af.

Hvis der er valgt SKYLLESTOP eller NATPROGRAM :
Efter SKYLLESTOP eller efter et program med NATPROGRAM blinker indikatoren START/PAUSE. Displayet viser skiftevis "Program slut" og "Dør låst".

Først skal maskinen tømmes for vand:

– Sæt programvælgeren på SLUK og derefter på PUMPE og tryk på tasten START/PAUSE (maskinen tømmes uden centrifugering), eller
– sæt programvælgeren på SLUK og derefter på CENTRIFUGERING. Vælg evt. andet omdrejningstal og tryk på tasten START/PAUSE (maskinen tømmes, og tøjet centrifugeres).

Ekstra

De særlige funktioner, der kan indstilles under "Ekstra", er uafhængige af det valgte vaskeprogram og gemmes permanent i hukommelsen – også når der er slukket for maskinen, eller stikket er taget ud af kontakten.

Memory 1, 2, 3

Når programvælgeren står på HUKOMMELSE 1, 2, 3, kan programkombinationer gemmes og senere vælges direkte med programvælgeren. Det gør man ved først at sammensætte den ønskede programkombination og derefter gemme den.

Indstille hukommelsen (memory)

Eksempel: Følgende programkombination skal gemmes på programplads HUKOMMELSE 1: KULØRTVASK/STRYGELET 40 °C, 800 omdr./min., med FORVASK.

1. Sæt programvælgeren på KULØRTVASK/STRYGELET.
2. Tryk en eller flere gange på tasten TEMP., til displayet viser 40 °C.
3. Tryk en eller flere gange på tasten OMDR./MIN., til displayet viser 800.
4. Indstil med TILVALG-tasten FORVASK og tryk på tasten OK. Der vises en sort bjælke under symbolet FORVASK.
5. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til symbolet INDSTILLINGER blinker.
6. Tryk på tasten OK. Displayet skifter til niveauet for specialfunktioner. Først bliver programpladsen HUKOMMELSE 1 foreslået.

Man skifter til en anden programplads ved at trykke på tasten TILVALG.

7. Tryk på tasten OK.
   Nu er programkombinationen gemt på programvælgerens HUKOMMELSE 1, så man for fremtiden kan vælge den direkte med programvælgeren.

Hukommelsen kan når som helst overskrives med en ny programkombination (se under "Ændre hukommelse"), men ikke slettes.

Ændre hukommelse

1. Sammensætte nye programkombinationer efter ønske (se eksemplet under "Indstille hukommelsen (memory)", punkt 1 til 4).
2. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til symbolet INDSTILLINGER blinker.
3. Tryk på tasten OK.
4. Vælg med tasten TILVALG den programplads, der skal ændres, f.eks. HUKOMMELSE 1.
5. Gem den nye programkombination med tasten OK.

Lydstyrke

Der kan vælges lydstyrke for signalet.

1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til symbolet INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til displayet viser LYDSIGNAL.
4. Tryk på tasten OK.
5. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til den ønskede lydstyrke (NORMAL, LAV, LYD FRAKOBLED) kommer frem i displayet.

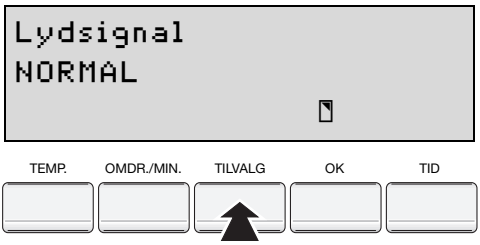

6. Bekræft indstillingen ved at trykke på tasten OK. Indikatoren skifter til næste specialfunktion.
7. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til den oprindelige indikator bliver vist.

Ekstra skylning

1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til symbolet INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til displayet viser + SKYLLE +.
4. Tryk på tasten OK. Symbolet + SKYLLE + bliver vist. Indikatoren skifter til den næste specialfunktion.
5. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til den oprindelige indikator kommer frem.

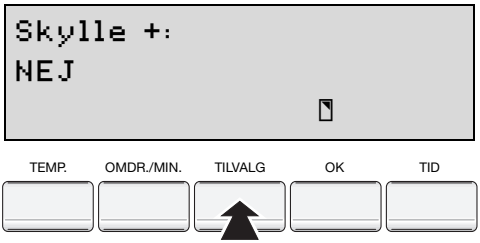

Sprog

1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til symbolet INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til displayet viser SPROG.
4. Tryk på tasten OK.
5. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til det ønskede sprog vises på displayet, f.eks. DANSK.
6. Tryk på tasten OK. Indikatoren skifter til næste specialfunktion.
7. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til den oprindelige indikator bliver vist.

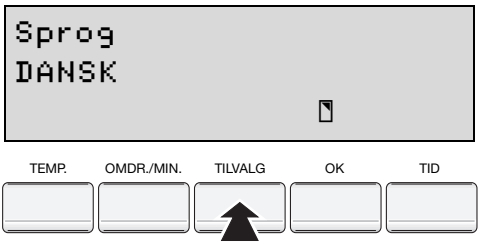

Ur

1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til symbolet INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til displayet viser UR.
4. Tryk på tasten OK.
5. Indstil med tasten TILVALG det ønskede klokkeslæt. For hvert tastetryk rykker displayet ét minut frem. Når tasten holdes nede, skifter displayet med 10 minutter ad gangen.

6. Tryk på tasten OK. Indikatoren skifter til næste specialfunktion.
7. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til den oprindelige indikator bliver vist.

Kontrast og lysstyrke

1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til symbolet INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til displayet viser KONTRAST eller LYSSTYRKE.
4. Tryk på tasten OK.
5. Foretag den ønskede indstilling med tasten TILVALG. For hvert tastetryk eller når tasten holdes nede rykker den sorte trekant på linjen til højre mod større kontrast eller lysstyrke. Når trekanten har nået linjens højre ende, starter den forfra i linjens venstre ende.

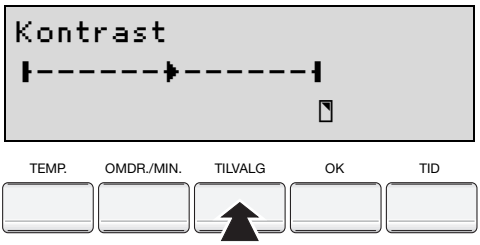

6. Tryk på tasten OK. Indikatoren skifter til næste specialfunktion eller til den oprindelige indikator.
7. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til den oprindelige indikator kommer frem.

Børnesikring

Når børnesikringen er slået til, kan lågen ikke lukkes.

Indstille børnesikring:
Brug en mønt til at dreje knappen (på indersiden af lågen) med uret, til den ikke kan komme længere.

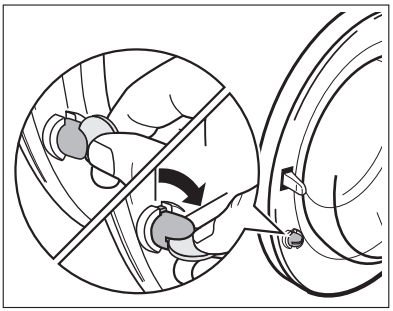

Advarsel! Når drejeknappen er indstillet må den ikke være inde; så virker børnesikringen ikke!
Børnesikringen skal rage ud som vist på illustrationen.

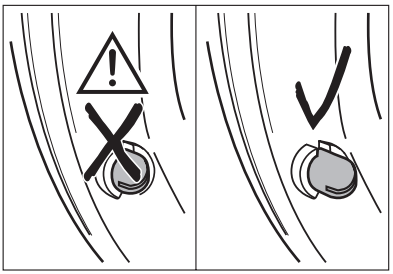

Slå børnesikring fra:
Drej knappen mod uret, til den ikke kan komme længere.

Rengøring og vedligeholdelse

Bemærk! Brug aldrig møbelpolish eller skrappe rengøringsmidler til at rengøre maskinen.
Betjeningspanel og kabinet tørres af med en fugtig klud.

Sæbeskuffe

Sæbeskuffen skal jævnlig gøres ren.

1. Træk sæbeskuffen ud med et kraftigt ryk.
2. Tag skyllemiddelindsatsen ud af midterste rum.
3. Rengør alle delene i vand.
4. Tryk indsatsen til skyllemiddel på, til den sidder helt fast.

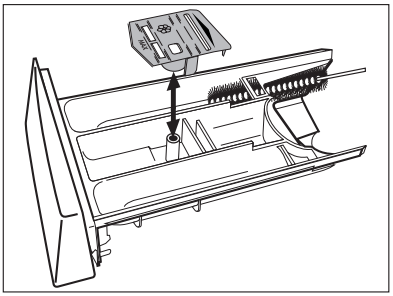

5. Hele området omkring vaskemaskinens vandindtag, især dyserne i oversiden af kammeret, rengøres med en børste.
6. Sæt sæbeskuffen på de to profiler og skub den ind.

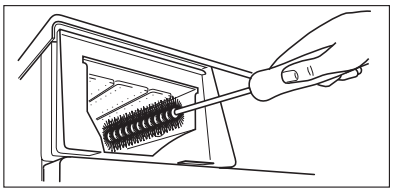

Tromle

Hvis fremmedlegemer i vasketøjet ruster eller vandet er jernholdigt, kan der aflejres rust i tromlen.

Bemærk! Tromlen må ikke renses med syreholdig kalkfjerner, klor- eller jernholdigt skuremiddel eller ståluld.

1. Eventuelle rustaflejringer på tromlen fjernes med pudsemiddel til rustfrit stål.
2. Kør et program igennem for at fjerne rester af pudsemiddel. Program: KULØRTVASK/STRYGELET 60°, ekstrafunktion →| KORTPROGRAM: EKSTRA KORT, tilsæt ca. 1/4 målebæger vaskepulver.

Låge og lågepakning

Kontroller jævnlig, om der er belægninger eller fremmedlegemer i lågepakningens folder eller indvindig i ruden.
Rengør jævnlig lågens rude og pakning.

Hvad gør man, hvis...

Sådan klarer du selv småproblemer

Hvis der høres 3 korte signaler, mens maskinen kører, og displayet viser følgende meddelelser:
– "Ingen vandtilløb/Check hane/slange",
– "Tømmer ej check/slange og filter" eller "Pumpe blokeret",
– "Dør ikke lukket",
bør du se efter i den følgende tabel.
Tryk på START/PAUSE, når fejlen er udbedret.

Hvis displayet viser "Advarsel : E og tal eller bogstav": Sluk for maskinen og tænd igen. Indstil programmet forfra. Tryk på tasten START/PAUSE.

Hvis samme fejlkode vises igen: Kontakt service og opgiv fejlkoden.

Problem	Mulig årsag	Udbedring
Maskinen kører ikke.	Stikket er ikke sat i kontakten, eller sikringen er defekt.	Sæt stikket i. Kontroller sikringen.
	Lågen ikke rigtigt lukket.	Tryk lågen i, til der høres et klik fra låsen.
	Du trykkede ikke længe nok på tasten START/PAUSE.	Tryk længere på tasten START/PAUSE.
Lågen kan ikke lukkes.	Børnesikringen er indstillet.	Annuller børnesikringen.
Displayet viser: "Fejl valg".	Den valgte funktion kan ikke kombineres med øvrige programindstillinger.	Vælg en anden mulighed.
Displayet viser: "Dør ikke lukket/Check venligst".	Lågen ikke rigtigt lukket.	Tryk lågen i, til der høres et klik fra låsen. Start atter programmet.
Displayet viser: "Ingen vandtilløb/Check hane/slange"	Der er lukket for hanen.	Luk op for hanen.
	Filteret i forskruningen på tilløbsslangen er forstoppet.	Luk for hanen. Skru slangen af, tag filteret ud og rens det.
	Hanen er kalket til eller defekt.	Undersøg hanen og få den eventuelt udskiftet.

Problem	Mulig årsag	Udbedring
Vaskemaskinen vibrerer eller hopper, når den er i gang.	Transportsikringen ikke fjernet.	Fjern transportsikringen.
	Justeringsfødderne er ikke indstillet rigtigt.	Indstil justeringsfødderne som beskrevet under opstilling og tilslutning.
	Meget lidt tøj i tromlen (f.eks. kun en badekåbe).	Det forringer ikke maskinens funktion.
Der løber vand ud under vaskemaskinen.	Forskruningen på tilløbsslangen utæt.	Skru tilløbsslangen rigtigt fast.
	Afløbsslangen er utæt.	Udskift afløbsslangen.
	Dækslet over pumpen ikke rigtigt lukket.	Luk dækslet rigtigt.
	Der er tøj i klemme ved lågen.	Fordel vægten omhyggeligt ved næste vask.
	Tømmeslangen er utæt.	Luk rigtigt for tømmeslangen.
Displayet viser: "Advarsel : EF3". Pumpen kører konstant, også når der er slukket for maskinen.	Vandbeskyttelsessystemet Aqua Control er aktiveret.	Luk for vandhanen, tag netkablet ud af stikket og ring til service.
Displayet viser: "Overdosering".	Sandsynligvis er der tilsat for meget vaskemiddel.	Doser vaskemidlet præcis som opgivet af producenten.
Displayet viser: – "Tømmer ej check/slange og filter" eller – "Pumpe blokeret".	Knæk på afløbsslangen.	Ret knækket ud.
	Maksimal løftehøjde på 1 m overskredet.	Kontakt service.
	Pumpen er tilstoppet.	Sluk for maskinen. Tag stikket ud. Rens pumpen. Fjern fremmedlegemer fra pumpehuset.
	Ved tilslutning til vandlås: Tilstoppet vandlås.	Rens vandlåsen.
Skyllemidlet ikke skyllet ind, rum ❀ til plejemiddel fyldt med vand.	Indsatsen til skyllemiddel i rummet til plejemidler ikke sat rigtigt på eller tilstoppet.	Rens sæbeskuffen og sæt indsatsen til skyllemiddel godt fast.

Problem	Mulig årsag	Udbedring
Lågen kan ikke åbnes, når der er tændt for maskinen.	Lågen er blokeret.	Vent til displayet skiftevis viser "Åben dør" og "Program slut".
	Strømafbrydelse! (Alle indikatorer slukket). Af sikkerhedshensyn er lågen låst i ca. 4 til 10 minutter.	Programmet kører videre, når strømmen kommer tilbage.
		Sådan tages vasketøjet ud: Hvis der kan ses stående vand i maskinen, skal maskinen nødtømmes, inden lågen åbnes.
Tøjet bliver meget krøllet.	Muligvis for meget tøj i maskinen.	Overhold maks. tøjmængde.

Hvis vasketøjet ikke bliver vasket godt nok

Tøjet er gråligt, og der sætter sig kalk i tromlen.

- Doseringen af vaskemiddel er for lav.
- Der er ikke valgt det rigtige vaskemiddel.
- Særlige pletter er ikke blevet forbehandlet.
- Forkert program- eller temperaturindstilling.

Der er grå skjolder på tøjet

- Tøj med pletter af salve, fedtstof eller olie er vasket med for lidt vaskemiddel.
- Tøjet er vasket ved for lav temperatur.
- En almindelig grund er, at der er kommet skyllemiddel – specielt koncentrerede typer – på vasketøjet. Den slags pletter skal hurtigst muligt vaskes, og det pågældende skyllemiddel skal bruges med forsigtighed.

Man kan stadig se skum efter sidste skylning.

- Moderne vaskemidler kan godt skumme selv under sidste skylning. Men vasketøjet er alligevel skyllet tilstrækkeligt.

Der er hvide skjolder på tøjet

- Det drejer sig om uopløselige stoffer i moderne vaskemidler. De skyldes ikke utilstrækkelig skylning. Ryst tøjet eller børst skjolderne af. Vend eventuelt tøjet på vrangen, inden det lægges i maskinen. Pas på ved valg af vaskemiddel. Især til mørkt tøj er det klogt at bruge et flydende vaskemiddel.

Gennemføre nødtømning

⚠ **Advarsel!** Sluk altid for maskinen og tag stikket ud af kontakten, inden der udføres en nødtømning!

Advarsel! Den vaskelud, der kommer ud af tømmeslangen, kan være meget varm. Fare for skoldning! Lad vaskeluden køle af inden evt. nødtømning!

1. Vip sokkelpladen op og træk den af.

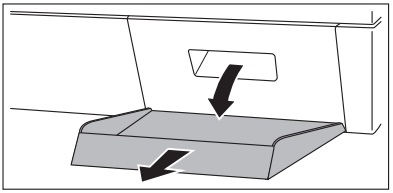

2. Tag tømmeslangen ud.

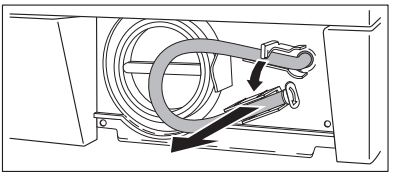

3. Sæt en flad beholder under til at opsamle vandet. Løsn så proppen ved at dreje den mod uret; træk den ud.

4. Vaskeluden løber ud. Hvis det bliver nødvendigt at tømme opsamlingsbeholderen flere gange, kan man imens lukke tømmeslangen med proppen.

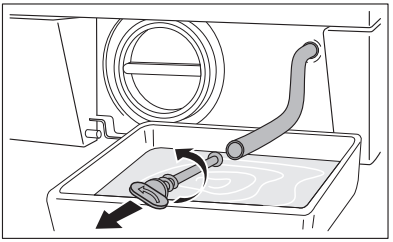

Når vaskeluden er løbet af:

5. Skub proppen helt ind i tømmeslangen og skru den fast i urets retning.

6. Læg tømmeslangen på plads i holderen.

7. Sæt sokkelpladen i og luk den.

Pumpe

Pumpen er vedligeholdelsesfri. Pumpedækslet behøver kun at blive åbnet i tilfælde af problemer, hvor vandet ikke bliver pumpet ud, f. eks. når pumpehjulet er blokeret.
Inden man lægger tøj i maskinen, bør man altid se efter, at der ikke ligger uvedkommende ting i lommerne eller mellem tøjet. Clips, søm og lignende, der eventuelt er kommet med tøjet ind i vaskemaskinen, bliver liggende i pumpehuset (der opfanger fremmedlegemer og dermed beskytter pumpen).

⚠ **Advarsel!** Sluk altid for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, inden dækslet over pumpehuset fjernes!

1. Gennemfør først en nødtømning.
2. Læg en karklud på gulvet foran pumpedækslet.
   Resten af vandet løber ud.
3. Skru pumpedækslet mod uret og træk det ud.

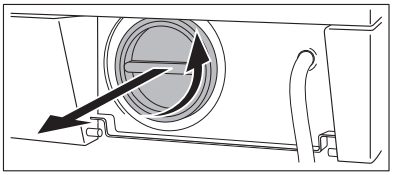

4. Fjern fremmedlegemer som f.eks. trævler fra pumpehus og pumpehjul.

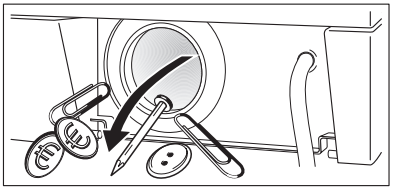

5. Kontroller, om pumpehjulet allerbagest i pumpehuset kan drejes rundt. (Det er normalt, at pumpehjulet bevæger sig i ryk). Hvis pumpehjulet ikke kan drejes: Kontakt vores kundeservice.

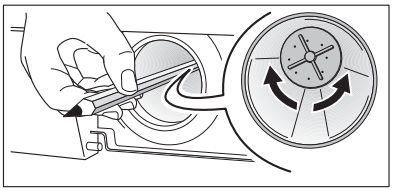

6. Sæt pumpedækslet i igen. Sæt dækslet i, så dets skinner går ind i styrerillerne i siden af pumpehuset; skru dækslet fast med uret.
7. Luk for tømmeslangen og læg den i holderen.
8. Luk sokkelpladen.

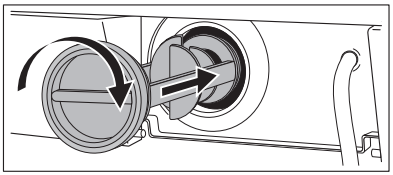

Tekniske specifikationer

CE Dette apparat overholder følgende EU-direktiver:
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Lavspændingsdirektivet
– 89/336/EØF af 03.05.1989 Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, som ændret ved direktiv 92/31/EØF
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Direktiv om CE-mærkning

Højde x bredde x dybde	850 x 598 x 603mm
Dybde med åben låge	980 mm
Interval for højdejustering	ca. +10/-5mm
Tøjmængde (også afhængig af program)	maks. 5kg
Anvendelsesformål	Husholdning
Omdrejningstal v./centrifugering	se typeskilt
Vandtryk	1-10bar (=10–100N/cm^2=0,1–1,0MPa)

Forbrugsværdier

Forbrugsværdierne er konstateret under standardiserede forhold.
De kan afvige, når maskinen bruges til husholdning.

Programvælger (temperatur)	Stoftype	Fyldningsgrad i kg[1)]	Vand i liter	Energi forbrug i kWh
ENERGISPARE [2)]	Bomuld	5	37	0,85
KOGEVASK 95	Bomuld	5	52	1,80
KULØRTVASK/STRYGELET 40 [2)]	Bomuld	5	48	0,66
KULØRTVASK/STRYGELET 40 KORTPROGRAM: KORT [2)]	Syntetiske stoffer	2,5	48	0,50
FINVASK 30	Syntetiske stoffer	2,5	54	0,35
ULD (HÅNDVASK) 30	Uld	2	48	0,30

1) Tøjmængden er fastsat i h.t. standardmængde i henhold til EN 60456.
2) **Tip:** Programindstilling ved afprøvning i henhold til eller tilnærmet EN 60 456 og IEC 60 456.
Forbrugsværdierne kan afvige fra de opgivne værdier, alt efter vandtryk, -hårdhedsgrad, -indløbstemperatur, rumtemperatur, tøjtype og –mængde, det anvendte vaskemiddel, variationer i netspænding samt de valgte ekstrafunktioner.

⚠ Sikkerhedsanvisninger vedrørende installation

- Ved indbygning under en bordplade må overpladen på vaskemaskinen ikke fjernes. Vaskemaskinens højde er 85 cm.
- Efterse maskinen for transportskader, inden den tages i brug. En beskadiget maskine må under ingen omstændigheder tilsluttes. Hvis du finder skader, skal du henvende dig til leverandøren.
- Maskinen må først tages i brug, når alle dele af transportsikringen er fjernet. Ellers risikerer du, at maskinen eller skabssektionerne ved siden af tager skade, når centrifugeringen starter.
- Inden maskinen tages i brug, skal maskinens stænkbeskyttelse være på plads (se under "Fjerne transportsikring").
- Sæt altid stikket i en forskriftsmæssigt installeret beskyttelseskontakt/-dåse.
- Ved fast tilslutning: En fast tilslutning må kun udføres af en autoriseret el-installatør.
- Kontroller inden ibrugtagning, at spændingen og strømtypen på opstillingsstedet svarer til den mærkespænding og strømtype, der står på typeskiltet. Den krævede elektriske sikring fremgår ligeledes af typeskiltet.
- Hvis der skal udføres VVS-arbejde på rørinstallationen med henblik på korrekt tilslutning af vaskemaskinens vandindtag, skal det udføres af en autoriseret montør.
- Hvis der skal udføres el-arbejde på el-installationen med henblik på korrekt tilslutning til nettet, skal det udføres af en autoriseret installatør.
- Vaskemaskinens kabel må kun skiftes af vores service eller af en autoriseret installatør.

Opstille maskinen

Transportere maskinen

⚠ **Advarsel!** Vaskemaskinen er meget tung. Risiko for at komme til skade! Pas på, når maskinen løftes.

- Læg aldrig maskinen med fronten nedad eller på højre side (set forfra). De elektriske komponenter kan blive våde.
- Maskinen må aldrig transporteres uden transportsikring. Transportsikringen må først fjernes på opstillingsstedet! Transport uden transportsikring kan medføre beskadigelse af maskinen.
- Løft ikke maskinen ved at tage fat i den åbne låge eller i soklen.

Ved transport på sækkevogn:

- Sæt kun sækkevognen ind under siden af maskinen. Sækkevognens bæreplade må ikke være over 24 cm lang; ellers kan den beskadige dele af vandbeskyttelsessystemet.

Fjerne transportsikring

Bemærk! Maskinen må først tages i brug, når alle transportsikringens dele er fjernet! Gem transportsikringen for det tilfældes skyld, at maskinen skal transporteres senere (f.eks. ved flytning).

1. Åbn de to slangeholdere bag på maskinen og tag slanger og kabel ud.

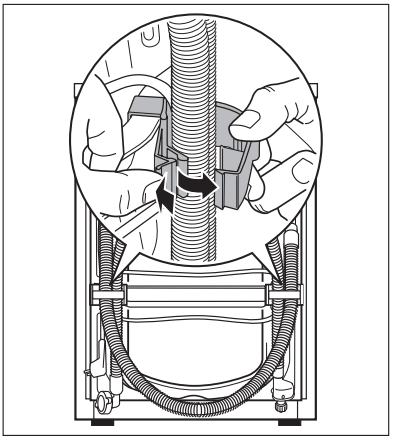

2. Træk de to slangeholdere af maskinen med et kraftigt ryk.

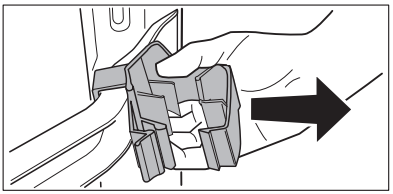

Der medfølger en specialnøgle A og dækslerne B (2 stk.) og C (1 stk.).

3. Fjern skruen D inkl. spiralfjederen med specialnøglen A.

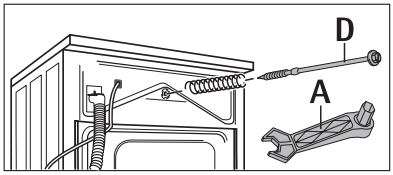

4. Vend dæksel C om som vist på illustrationen.
5. Luk hullet med dækslet C.

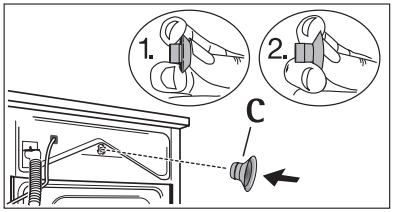

6. Skru de to skruer E ud med specialnøgle A.
7. Skru de fire skruer F ud med specialnøgle A.
8. Tag transportskinnen G af.
9. Skru de fire skruer F i igen.
10. Luk de to store huller med dækslerne B.

Bemærk! Alle dækslerne B (2 stk.) og C (1 stk.) skal trykkes så hårdt i, at de går i hak i bagvæggen (stænkbeskyttelse!).

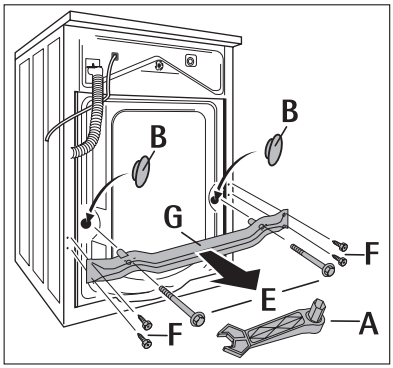

Opstillingssted

Bemærk! Maskinen må aldrig startes i et lokale, hvor der er risiko for frost. Frostskader eller forringet funktion! Garantien dækker ikke frostskader!

- Underlaget skal være fast og plant. Maskinen må ikke opstilles på gulvtæpper eller bløde gulvbelægninger.
- Opstillingsstedet skal være rent og tørt og uden glat overfladebehandling, så maskinen ikke kan glide.
- Hvis maskinen placeres oven på små fliser/stifter, skal den have en gummimåtte som underlag.

Hvis maskinen skal stå på en sokkel:
For at sikre, at maskinen står fast, skal der monteres sokkelbeslag*), som maskinen kan stilles i.
*) Sokkelbeslagene fås hos vores kundeservice.

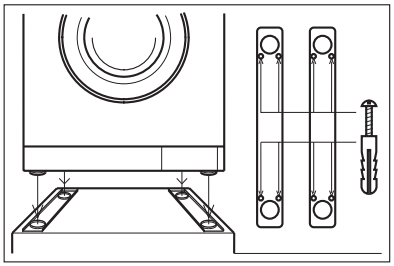

Hvis maskinen skal stå på et vibrerende gulv, f.eks. et plankegulv:
Placer så vidt muligt maskinen i et hjørne.

1. Skru en vandfast træplade (mindst 15 mm tyk) fast i mindst to gulvstrøer.
2. Monter sokkelbeslag*) på træpladen og stil maskinen i dem.
   *) Sokkelbeslagene fås hos vores kundeservice.

Nivellere maskinen

Automatisk justeringsfod: Bageste venstre fod på vaskemaskinen er konstrueret som et fjederben, som giver efter, når maskinens bageste venstre hjørne belastes. Den automatiske justeringsfod sikrer, at maskinen også kan stå fast ved højt omdrejningstal. Generelt behøver man ikke at indstille den automatiske justeringsfod.

De fire fødder på maskinen er forindstillede.
Store ujævnheder kan udlignes ved at stille på de enkelte stillefødder. Det gør man med den medfølgende specialnøgle.

Bemærk! Forsøg ikke at udligne ujævnheder i gulvet ved at lægge træ, pap eller lignende under en eller flere stillefødder, men indstil dem i stedet.

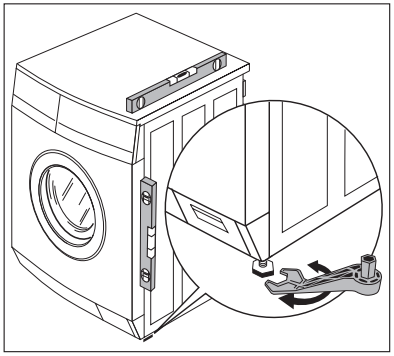

Elektrisk tilslutning

Angivelse af netspænding, strømart og den nødvendige sikring fremgår af typeskiltet.

Vedr. den på maskinen påmonterede ledning gælder følgende:

grøn/gul: ⏚ eller ⏚
blå: N
brun: L

Maskinen kræves ekstrabeskyttet, jævnfør stærkstrømsreglementet.

Vær opmærksom på, at det medfølgende han-stik påmonteret ledningen til maskinen ikke giver ekstrabeskyttelse når dette sættes i typiske danske stikkontakter.

Ofte vil udskiftning af det medfølgende han-stik til et typisk dansk trebenet stik være nok til at opnå krævede ekstrabeskyttelse. Dog er de konkrete forhold på installationsstedet afgørende for, hvordan maskinen skal installeres for at være installeret korekt.

Vi anbefaler at autoriseret el-installatør installerer maskinen.

Ved fast tilslutning skal der forefindes en afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.

Der må kun benyttes et fejlstrømsrelæ, som er forsynet med tegnet ≂.
Kun et sådant relæ sikrer, at de gældende forskrifter opfyldes.
Hvis maskinen placeres i et badeværelse eller lign., skal installationen være fast.
Den faste tilslutning må kun udføres af en autoriseret fagmand.

I forbindelse med udskiftning af forsyningsledningen skal der rettes henvendelse til Electrolux Hvidevare-Service.

Efter opstilling af maskinen skal der være fri adgang til forsyningsledningen.

Vandtilslutning

Bemærk!

- Denne maskine må **ikke** tilsluttes det varme vand!
- Ved tilslutningen må der kun bruges nye slangesæt!
- Maskinen må kun tilsluttes det kolde ledningsvand. Regnvand/gråt spildevand må kun bruges, hvis det opfylder kravene i h.t. DIN 1986 og DIN 1988.
- Pas på, at tilløbs- og afløbsslangen ikke har knæk eller er klemt!

Tilladt vandtryk

Vandtrykket skal mindst være 1 bar (= 10 N/cm^2 = 0,1 MPa) og må højst være 10 bar (= 100 N/cm^2 = 1 MPa).

– Hvis trykket er over 10 bar: Indskyd en trykaflastningsventil.
– Hvis trykket er under 1 bar: Skru tilløbsslangen af ved magnetventilen på maskinen og tag vandregulatoren ud (fjern også filteret med en spidstang sammen med gummipakningen bagved). Sæt filteret i igen.

Vandtilløb

Der medfølger en trykslange på 1,5 meter.
Hvis der er brug for en længere tilløbsslange, må der kun bruges originale slanger. Hos vores kundeservice kan du bestille slangesæt i forskellige længder.

Pakningerne sidder enten i omløberen på slangeforskruningen eller medfølger ved siden af. Der må ikke bruges andre pakninger!

Bemærk! Alle slangeforskruningerne må kun strammes til med hånden.

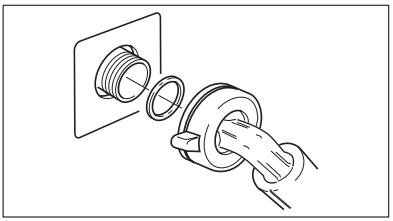

1. Slangen med knækket i enden tilsluttes maskinen.

Bemærk! Tilløbsslangen må ikke føres lodret nedad, men skal forskydes til højre eller venstre, som vist på illustrationen.

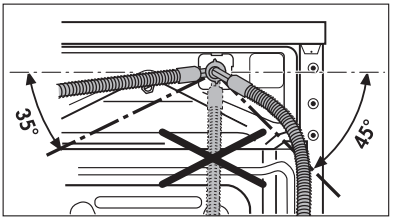

2. Slangen med den lige ende tilsluttes en hane med R 3/4 (tommer) skruegevind.

3. Åbn forsigtigt for hanen og mærk efter, om alle tilslutninger er tætte.

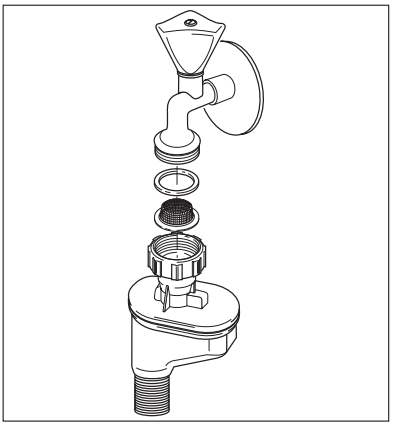

Afløb

Højdeforskellen mellem maskinens underlag og afløbet må højst være 1 meter.

Der må kun bruges originale forlængerslanger. (Må højst føres 3 m over gulv og dernæst indtil 80 cm opad). Hos vores kundeservice kan du bestille afløbsslanger i forskellige længder.

Afløb til vandlås

Tilslutningen mellem slangestuds og vandlås skal sikres med et slangebånd (fås hos isenkræmmer og i byggemarkeder).

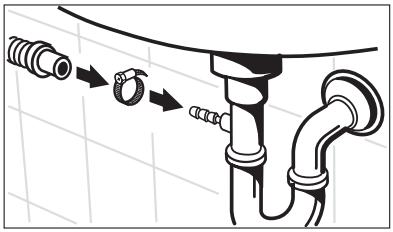

Afløb til vask/badekar

⚠ **Bemærk!**

– Små vaske er ikke egnede. Vandet kan løbe over!
– Enden af afløbsslangen må ikke kunne komme ned i det udpumpede vand. Ellers kan vandet blive suget tilbage i vaskemaskinen!
– Hvis afløbet føres til vask eller badekar, skal du bruge den medfølgende bøjning til at hægte slangen fast på kanten, så den ikke kan glide ned. Ellers kan trykket fra det udpumpede vand få slangen til at hoppe op af vasken.
– Når maskinen pumper: Se efter, at vandet løber hurtigt nok.

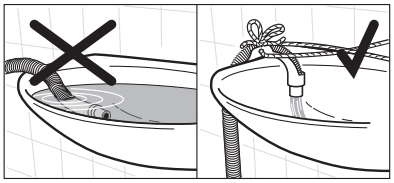

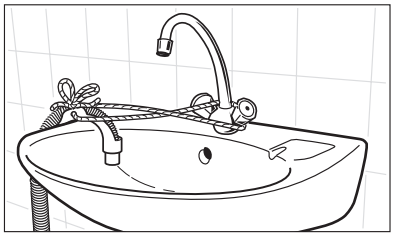

Løftehøjder på over 1 meter

Vaskemaskinens pumpe kan løfte vaskevandet indtil 1 meter, regnet fra maskinens underlag.

Bemærk! Hvis løftehøjden er over 1 meter, kan der forekomme fejlfunktioner, eller maskinen kan tage skade.

Til løftehøjder over 1 meter fås der et ombygningssæt. Det bestiller du ved at henvende dig til vores kundeservice.

Garantibetingelser

Danmark

Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet „Service"

Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Produktansvar
Dette produkt er omfattet af „Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.

Forbehold

Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

- At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Kundeserviceadresser

Danmark

Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 75 91 44 43

Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11
og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk

Service

Ved tekniske forstyrrelser bedes De først undersøge, om De selv kan løse problemet ved hjælp af brugsanvisningen (kapitlet „Hvad gør man, hvis ...“).

Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af vore servicepartnere.

For hurtigt at kunne hjælpe Dem skal vi bruge følgende oplysninger:

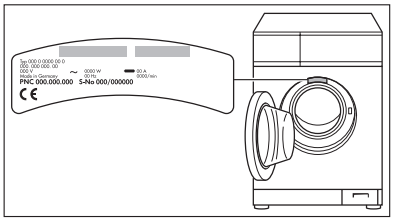

– model
– produktnummer (PNC)
– serienummer (S-No.)
  (numrene står på typeskiltet)
– problemets art
– eventuel fejlmeddelelse, der vises på apparatet

Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger om apparatet her, så De har dem ved hånden.

Model: .....

PNC: .....

S-No: .....

***From the Electrolux Group**. The world´s No.1 choice.*

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

105 176 634-00-310305-03 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes